


## Bytte av luftdyser GAT ny type

1. Vipp karet opp på kanten



2. Lokaliser den/de dysene som skal byttes.

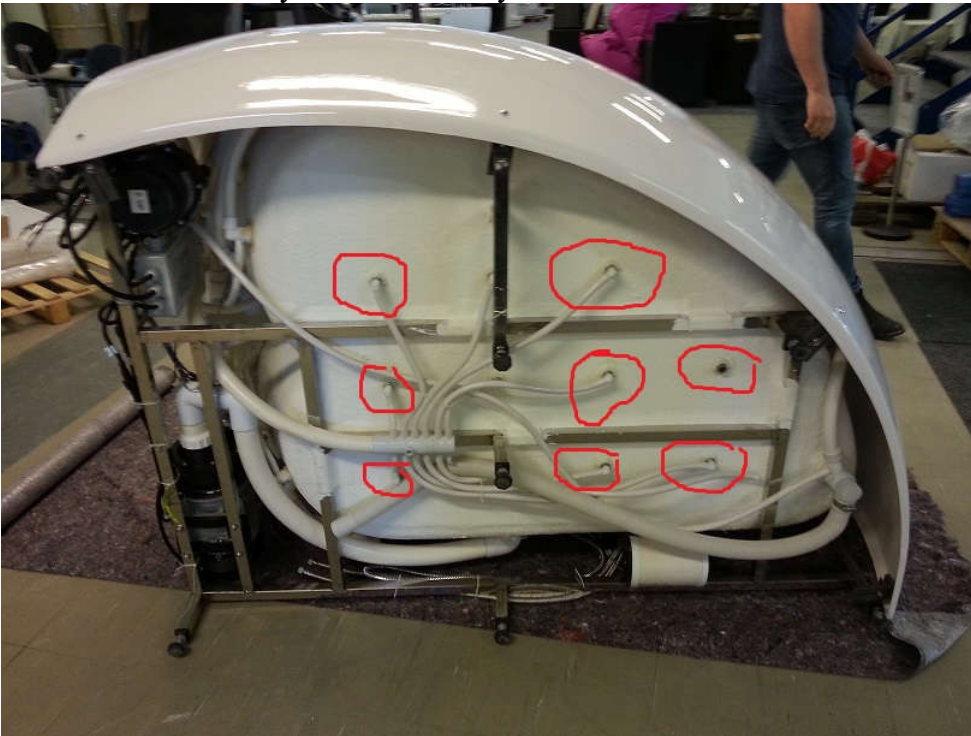

3. Bruk 15mm fastnøkkel til å løsne dysene fra silikonen.



4. Vri den hvite albuen ut av dysen, den er ikke limt, før dysen er demontert fra karet.



5. Skru ut dyse og fjern silikonrestene.



6. Legg en tyynn ring med sanitærsilikon, blank type, rundt "toppen" på dyse og sett den på plass.



Legg deretter en ring med samme silikon mellom mutter og karet og stram til dysen med mutteren.

7. Press inn den hvite albuen og la silikonene herde i ca 24t.
8. Sett karet på plass, og fyll med vann.
9. Test systemet.