


SJEKK AV SIKRINGER I STRØMBOKS TIL BOBLEBAD

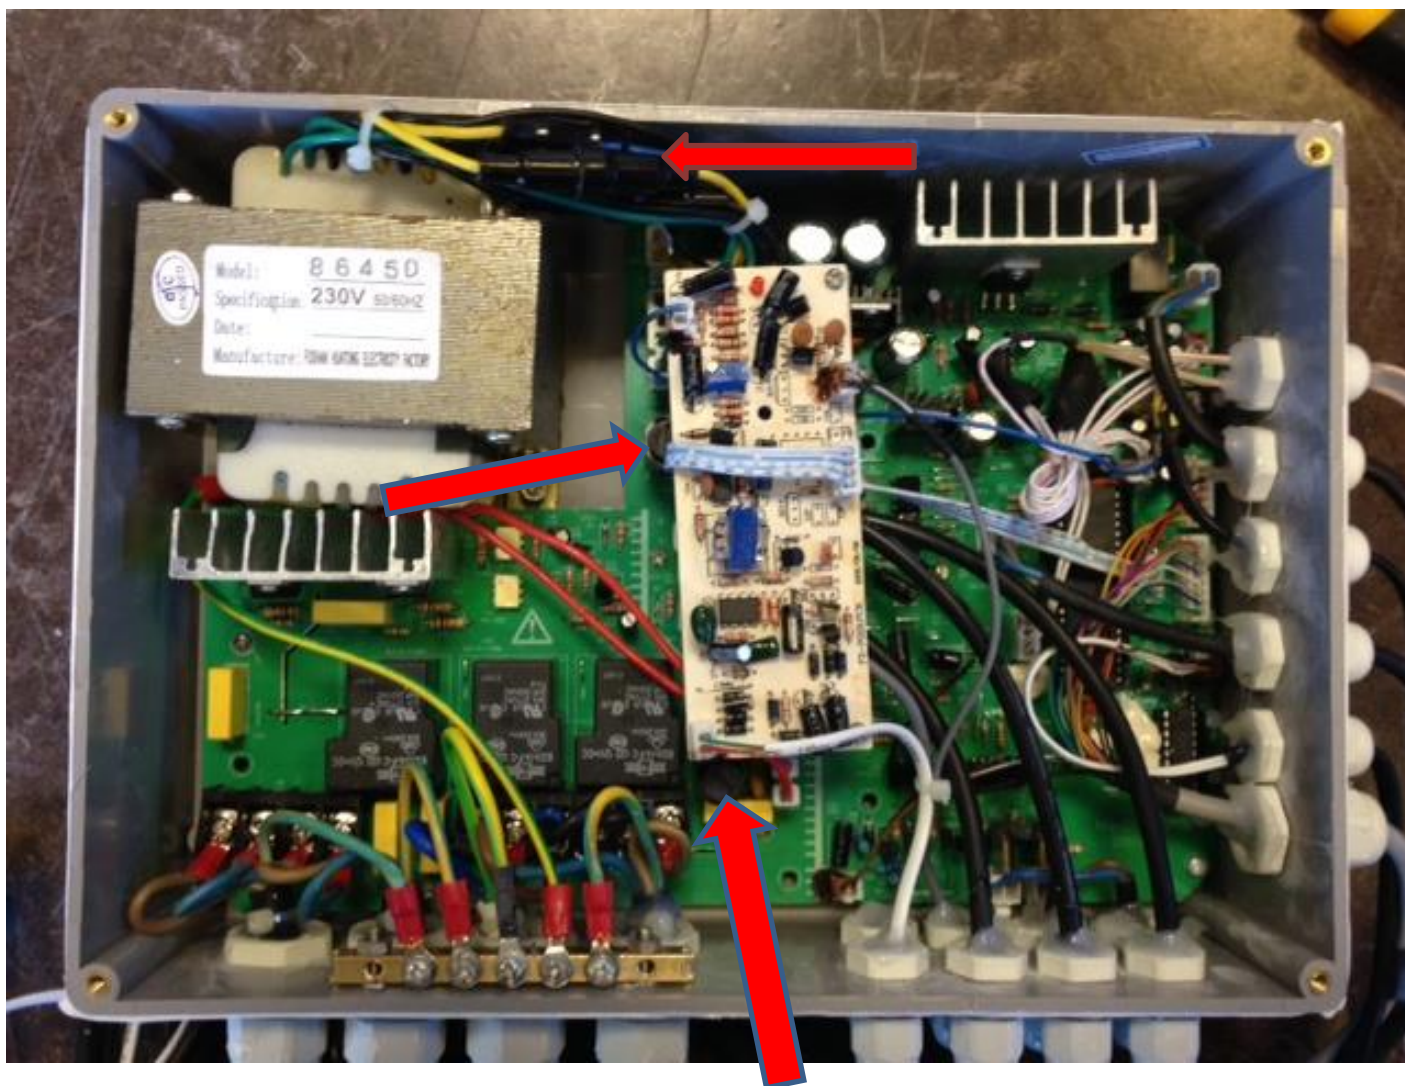

Ved den øverste pilen sitter det 4 stk glass-sikringer i holdere på ledningene. Disse er delt på midten så hvis du tar i hver ende å skrur dem fra hverandre så vil du komme til sikringen.

Ved den midterste og nederste pilen sitter det en sikring ved hver pil på printkortet. Du bruker en flat skrutrekker i sporet, trykker litt ned og vrir ca en halv omdreining mot urviseren. Da vil holderen med sikringen komme ut.