

Monteringsanvisning på 8004-A



Leveransen består av 4 pakker

Pakke 1 inneholder bunn og topp

Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig

Pakke 3 inneholder glassdører og handtak

Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed forsterker og computer, led etc..

På kalde vinterdager må eskene tas inn og alt skal stå i esker 1 døgn for å temperere seg.

Dette er viktig slik at det ikke skapes kondens i elektronikk.!

Pakk opp alle eskene, også de små hvite .Finn frem 3 stk skruepakker.

Vær forsiktig med glassene slik at du ikke slår det mot skarpe kanter etc.. Dette er herdet sikkerhets glass som er meget sterkt, men harde slag vil kunne forårsake at det pulveriseres. Legg papp på flislagte badromsgulv til å sette dem på.

Her må det være minst 2 personer for å utføre montasjen.

Bruk nødvendig tid og vær nøye med montasjen, du vil da få et kabinett du vil ha glede av i mange år.

1. Sett opp karet og juster føttene slik at karet står vannrett på det stedet det skal stå.

Ikke ta av frontdeksel. Kontroller at alle koblinger til og fra karet er tilskrudd og tette.

Trekk deretter karet ut på gulvet for montasje.

2. Finn frem bakstendere, disse monteres med de avrundede hjørner bakover og ned (Det er 5 ferdigborede hull i bakstendere som skalv ende inn for feste av bakvegger).

Finn frem de lange skruene og monter bøylen med flat side ned på nedre bøylen og flat side opp på øvre bøylen. Det er en fordel å ha litt vaselin på de lange skruene, de vil da være lettere å skru inn. (Sett nå inn aluminiumstendere med lys inn på bøylen før du trekker til de lange skruene).

Pass på at ledning fra led lys kommer opp på fremsiden av bøylen, mellom plastdeksel og bøylen. Sett «U» pakninger på sideglass, kapp i korrekt lengde. **Sjekk tykkelse "U" på pakning. Benytt tykkeste "U" pakning ut mot bakre stendere.**

Monter nå sideglassene inn i bakre stendere, deretter presses fremre stendere med lys inn på sideglassene. Vær forsiktig med sideglassene, ha, papp under dersom de settes på gulvet.

Når alt er montert, trekk etter de lange skruene i de store aluminiumsbøylene.

Når dette er ferdig løftes glassrommet opp på karet. Hold på fronten inntil en av sideveggene er kommet på plass.

3. NB. Ikke skru hardt til ved start av montasjen, bare fest skruene slik at de sitter. Når alt er på plass justeres bakvegger og glasshus til rett plass før man drar til alle skruene. Dette er viktig !

Løft opp bakvegg slik at den siden som er dekket av folie kommer ut. Monter de 5 skruene fra bakvegg og inn i bak stender. Skru inn skruer mellom bakvegg og kar. Løft på den andre bakveggen og fest til bak stender, her venter man med å skru inn skruer mellom bakvegg og kar. Monter nå konsoll med kraner. Finn nå frem 10 stk 20 millimeter langer skruer. Det er viktig at du nå benytter 20 millimeter lange skruer, ikke 16 millimeter som er beregnet mellom bakvegg, bunn, bakvegg og topp samt bakvegg og bak stendere.

Ta av det store grå plast dekselet bak på konsollen, da er det enklere å montere bakveggen og sjekke slangekoblinger etc.. .

Legg på toppen, skru i skruer.

Nå justeres bakvegger og glasshus slik at det står riktig og man skrur deretter til alle skruene.



Bakre stolpe
Sideglass
Fremre stolpe
«U» pakning stor
«U» pakning liten

Kobling av slanger og sammenkobling av ledninger.

Slanger og koblinger for vann.

Alle koblinger har ferdige pakninger. Det skal således ikke benyttes gjenge teip.

Det følger med vinkelkoblinger som kan benyttes ved behov. Skru til alle koblinger slik at det blir tett, men ikke trekk til så hardt at pakninger blir skadet.

Når slanger til fot-massasje, troperegn, dusj er koblet monterer man tappeslange fra karet til sluk.

Ikke stikk denne langt nedi sluket, da vil vannet renne meget langsomt ut fra karet.

Etter at tappeslange fra karet er montert i sluk kobler man til kaldt og varmt vann. Ikke bruk de som sitter på fra fabrikk, men ekstra slanger som ligger ved leveransen. Sjekk at vrider stemmer med funksjon, eventuelt løsne vrider og sett inn på korrekt plass.(2,5 millimeter umbrako under tappen på vrideren.)

Sammenkobling av elektriske ledninger og lamper.

Alle sammenkoblinger er merket slik at sammenkobling ikke skal by på problemer. For kobling av lys-dioder i taket er det ferdig plugg, det samme er det til blå lys-dioder inne i karet. De blå diodene i stolpene kobles til klemmerekke. Etter at alt er koblet ferdig kan ledningene henge løst eller festes sammen med strips.

Fest FM antenne slik at mottakerforholdene blir best mulig, Legg trafo på taket av kabinettet.


Det er lagt ved godkjente stålsprungede trykkslanger for 10 bars trykk for kobling mellom vegg og dusjkabinett. Benytt disse i stedet for de som sitter på konsollen fra fabrikk.

Koble nå på vann og sjekk at alle koblinger er tette.

Åpne for varm og test dusj, troperegn etc.

Sett i kontakten og test at det elektriske fungerer som det skal før kabinettet skyves inn på plass.

Montering av glassdører

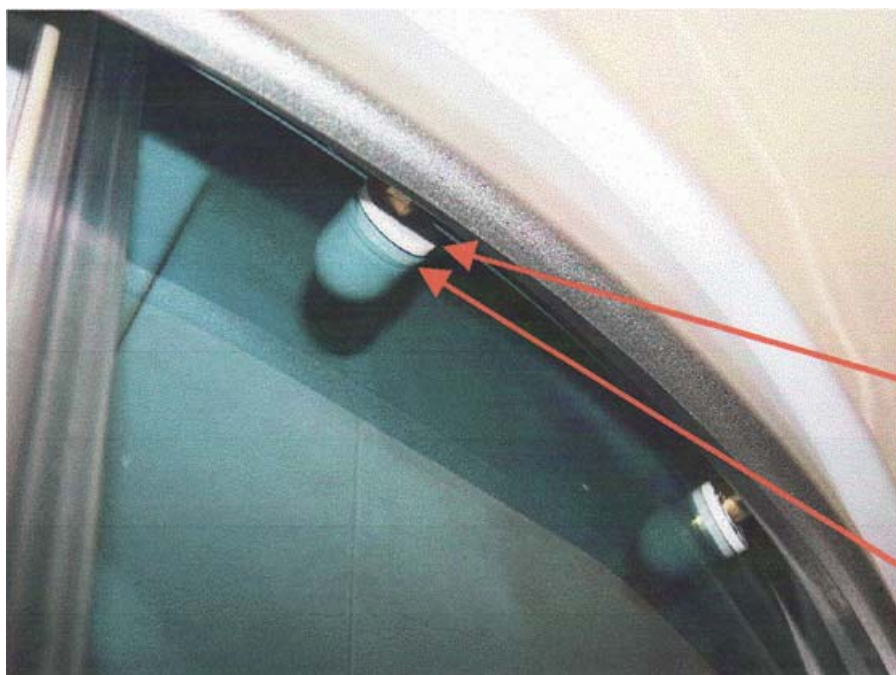


Trinser består av plasthette, plastgjennomføring og trinse med strammeskruer. Skruen er exentrisk og benyttes til å justere døren slik at den går lett og blir vinkelrett. Dette er en viktig montasje som må utføres nøyte.

Exenterskrue m/plastkrage på ytersiden av glasset + trinse


Plast krage på innersiden av glasset

NB. Ta trinsene ut av posen og trekk toppen rett av. Mutter skrues av og indre plastkrage trekkes av før trinse monteres på glasset. Sett indre plastkrage på i samme posisjon som den satt før den ble delt. Dette er viktig for å kunne justere trinsen. Når man dreier plastkragen vil innfestingen i glasset gjøre at trinsen kan justeres i høyde og tilpasses slik at dørene går lett og parallelt.

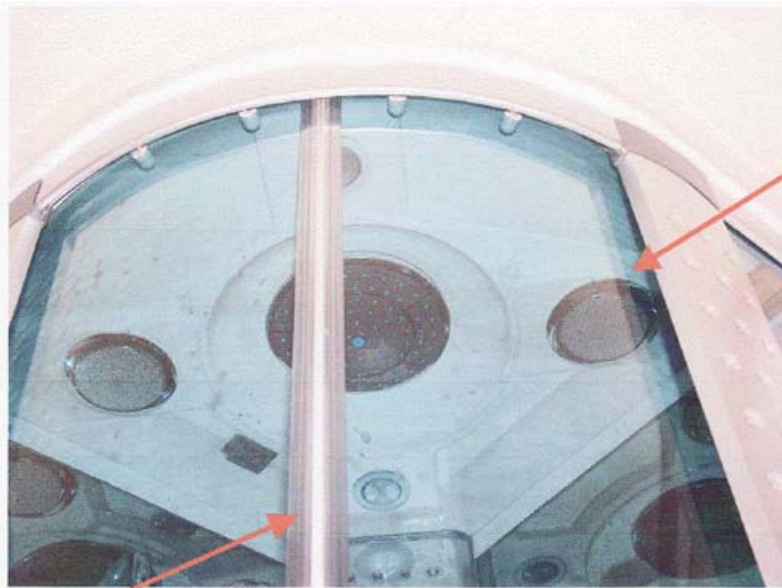

I bakkant av dørene settes på L-pakning, der L slutter mot sideglasset når dørene er lukket.

Magnetlister påsettes glassdørene. Eksenter i trinser justeres slik at dørene går sammen og magnetene sørger for tett kabinett.

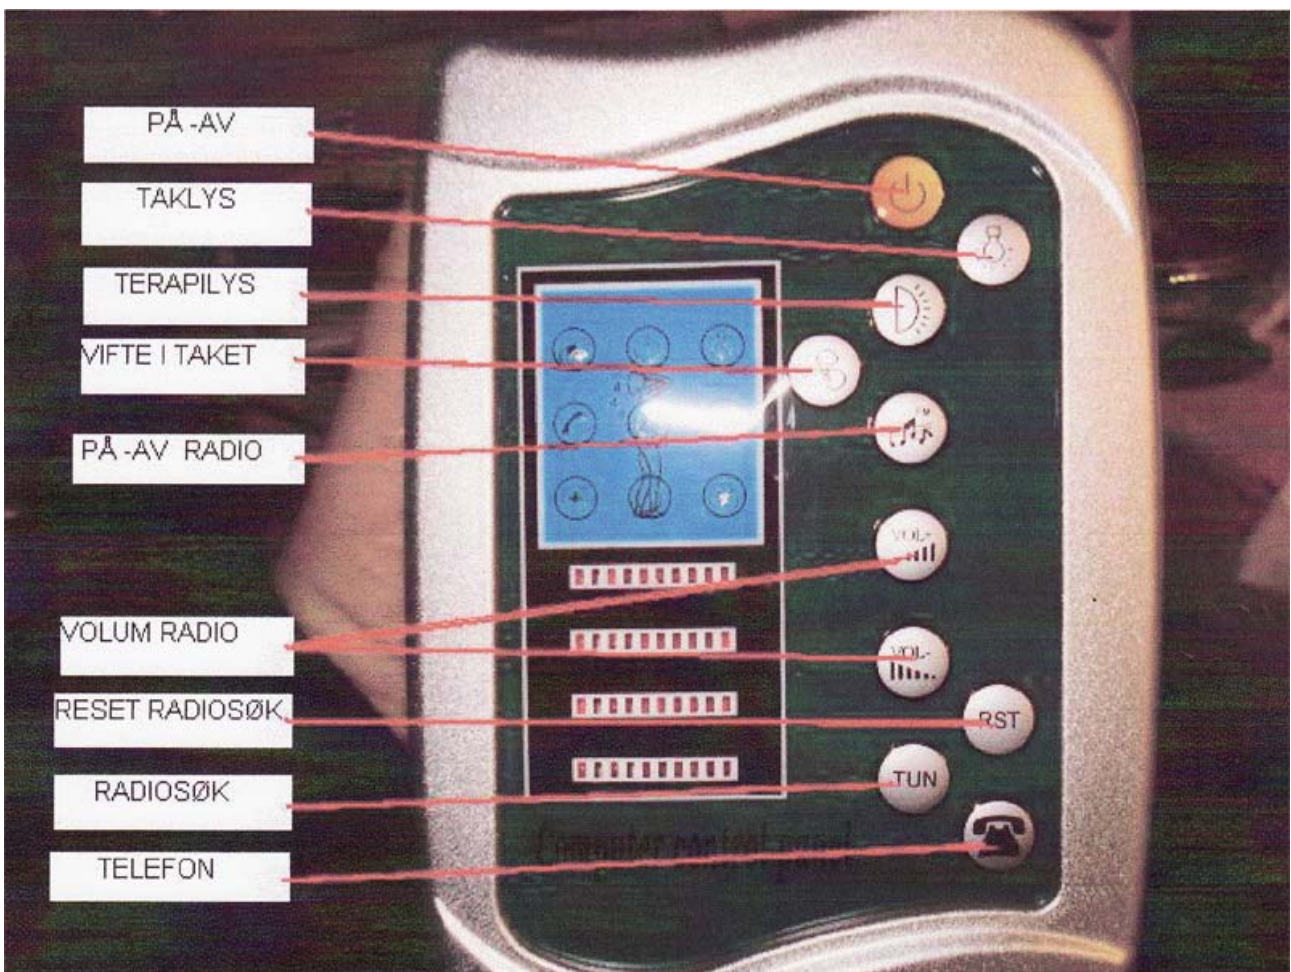

PÅ -AV

TAKLYS

TERAPILYS

VIFTE I TAKET

PÅ -AV RADIO

VOLUM RADIO

RESET RADIOSØK

RADIOSØK

TELEFON

Vedlikehold:

Hold din dusj ren og hygienisk gjennom å følge de anvisninger som medfølger. Det anbefales for garantien på våre baderomsprodukter å bruke bare ABC hygienepakken for dusj- og baderom og ikke andre typer renseprodukter for renseprosessen til de produktene vi leverer. ABC pakken selges på vår hjemmeside www.sparmax.no

Reklamasjoner:

Evt. feil/mangler/transportkader på ditt produkt skal meldes inn på Kundesenteret på vår hjemmeside www.sparmax.no Svenske kunder som har betalt i valutaen SEK går inn på www.sparmax.se

Sparmax AS
Verkstedvn. 48, Hensmoen
3516 HØNEFOSS
NORGE

Tlf: 4000 1992
Hjemmeside: <http://www.sparmax.no>