


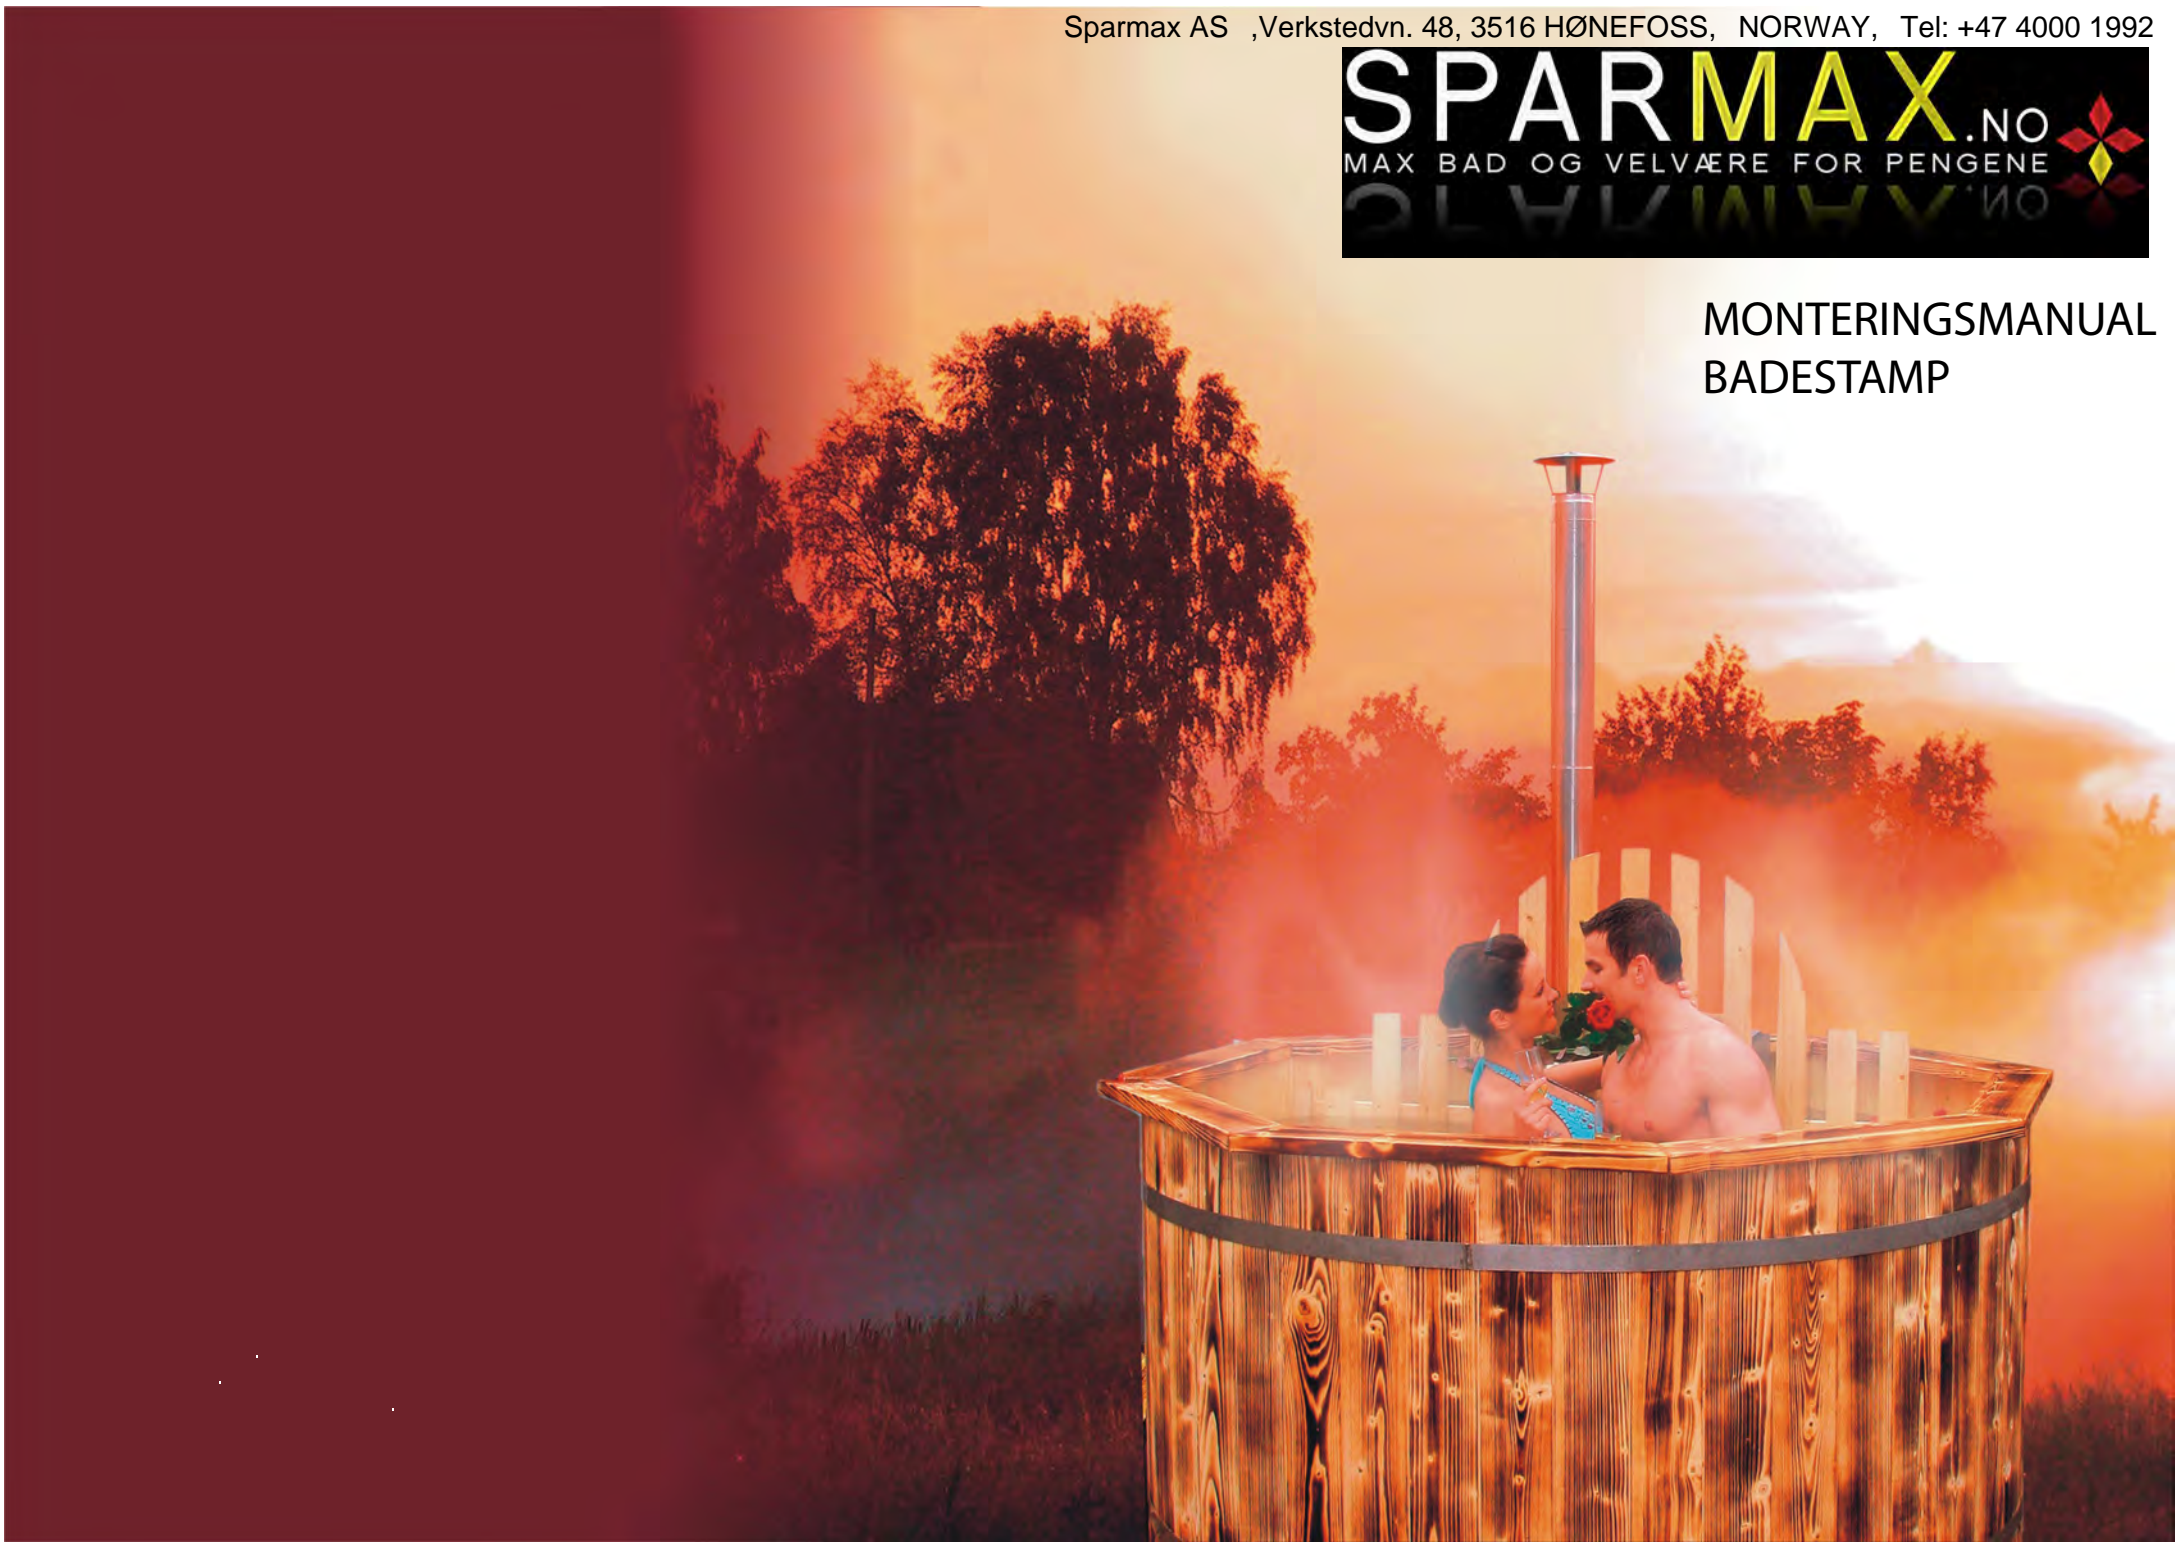

## MONTERINGSMANUAL BADESTAMP




## 1. GULV



1



Klikk sammen gulvdelene som vist på bildet. Legg platene ned og dytt forsiktig med en hammer på utsiden for å feste delene skikkelig sammen.

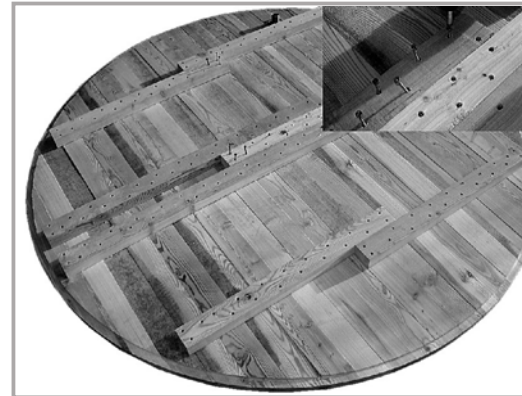


Skru sammen plankene med golvet slik det blir ei stor plate.



Legg golvet på en overflate som tåler vann og andre materialer., slik golvet ikke kommer i kontakt med grunnen. Bunnen skal tåle ei vekt på 2500kg. Pass på at golvet er jevnt.

2

## 2. vegg

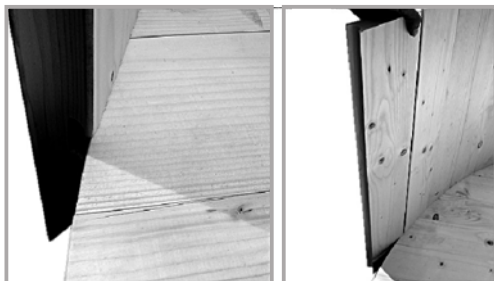

Sett sammen panelet. Hvert panel festes i den som allerede står der uten å presses mot golvet.



Hvis panelet er noe trangt å få på plass bruk en hammer forsiktig. De siste to panelene skal festes i hverandre. Gå rundt stampen og fest panelet med en gummi hammer

## 3. stramming avbåndet



Før båndet på fra toppen, senk det i posisjon og fest skruene litt så ikke båndet faller av. Bruk et av bånda rundt stampen, der endene møtes fest med en skru på hver side. Båndet skal være 15cm over veggen (iforhold til golvet). Det andre båndet skal vere 30cm fra toppen.

## stramming av bånd




Ikke fest båndene skikkelig før begge bånda er på plass. Skru skruene flere ganger for å få det skikkelig fast. Bank lett på panelet for å feste båndene stramt. Bunnen på gjerdet inni stampen skal plasseres rett ved gjerdet og markert som vist på bildet.

## 4. Feste gjerdet på innsiden

Monter gjerdet etter hullet for skruene. Fest først en eller to får å gjøre målingen lettere som vist på bildet nede til høyre.



Fest gjerdet på innsiden av stampen, tvers over panelet og like ved kanten. Så det naturlig stopper i panelet på begge sider.

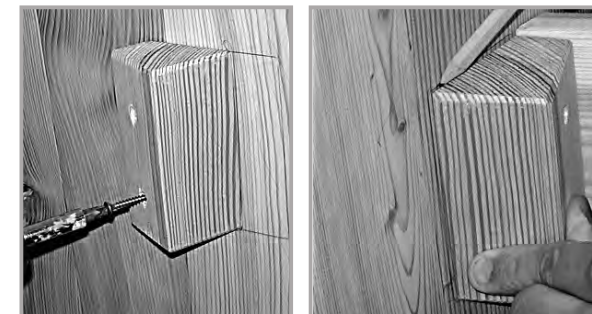

## 5. Montere ovnen



Ovnen skal stå ved enden av stampen på tvers av gulvplankene. Ovnen skal stå mellom gulvet og gjerdet inni stampen. Det skal være 5cm klaring fra alle kanter. Platene skal skrus i golvet som vist på bildet. Før beina til ovnen på plass på platene, og skru fast.

## 6. Benkene



Plassere plankene som vist på bildet. Skru beina fast i hullene som er på plankene. Skru hardt en og en benk så det danner en sirkel

5

## 7. Toppen

For å feste kanten på toppen av stampen, plasser den første slik den passer baksiden av ovnen, og den neste etter der. Skru godt fast.



## 8. Støttepilarene

Skru støttepilarene godt fast i alle åtte hjørna som vist på bildet, slik toppen sitter godt fast.  
Badestampen er ferdig!



6