

Instruksjon om hvordan bytte kontrollboks

1. Sikkerhet

- 1) Les gjennom denne instruksjonen før du starter på den praktiske jobben.
- 2) **VIKTIG!!!** Sørg for å koble saunaen fra strømmettet! Trekk ut stikkkontakten før du gjør noe som helst!!!!
- 3) Ta vare på alle deler når du demonterer den defekte kontrollboksen (skruer, muttere osv.).

2. Verktøy


Verktøy du trenger: Vanlig skrutrekker;
Stjerne skrutrekker, medium størrelse;
Stjerne skrutrekker, liten størrelse;
5 mm skiftnøkkel/annen 5 mm nøkkel;
Avbitertang/tang til å klippe

3. Hvordan bytte kontrollboksen

- 1) Skru av taket på saunaen (hvis du har festet det) med en stjerneskrutrekker. Ta av taket og du ser kontrollboksen. Se bildet nedenfor.



2) Løsne skruene på begge datakontaktene med en liten stjerneskrutrekker. Dra ut begge kontaktene. Se bildet under.

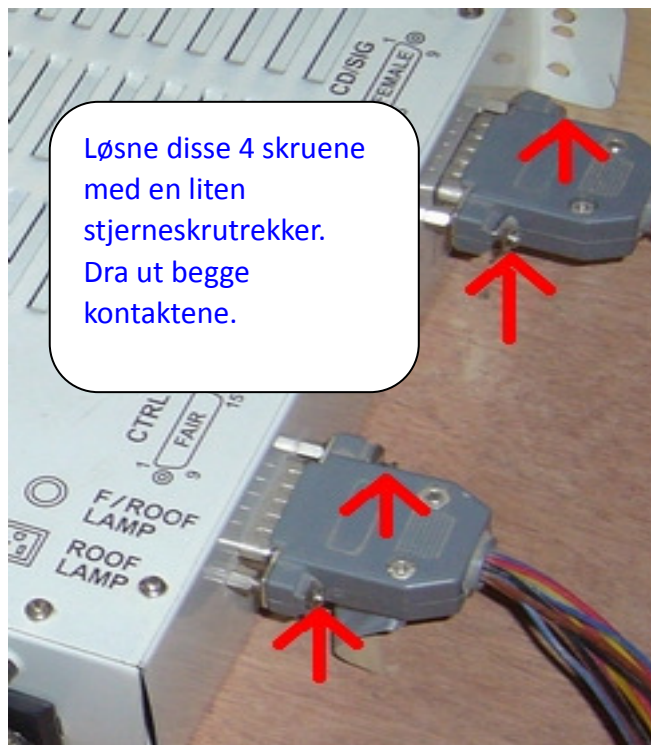

3) Ta av alle kontaktene bak på kontrollboksen. Hvis en eller flere ikke er tydelig merket, sørg for at du husker hvor den sto. Se bildet under.



4) Skru ut skruene som fester selve kontrollboksen til treverket og tau t den defekte:



5) Etter at du har fjernet kontrollboksen vil det se slik ut på taket (bilde nedenfor):




6) Sett den nye kontrollboksen der den gamle sto. Den nye er noe mindre enn den gamle så plasser den slik at alle ledninger rekker frem. Når du har skrudd den fast og festet alle ledninger så bør det se ut som på bildet under:



Du vil trenge en overgangskontakt for lys/fargelys I saunaen når du monterer den nye kontrollboksen. Se bildet under:



7) Se bildet nedenfor hvordan du kobler fra gammel til ny kontrollboks. Dette gjelder saunaer med utvendig belysning (Kreta). See the correspondence of sockets between the JOSEN new control box (with roof lamp) and the former one as below:

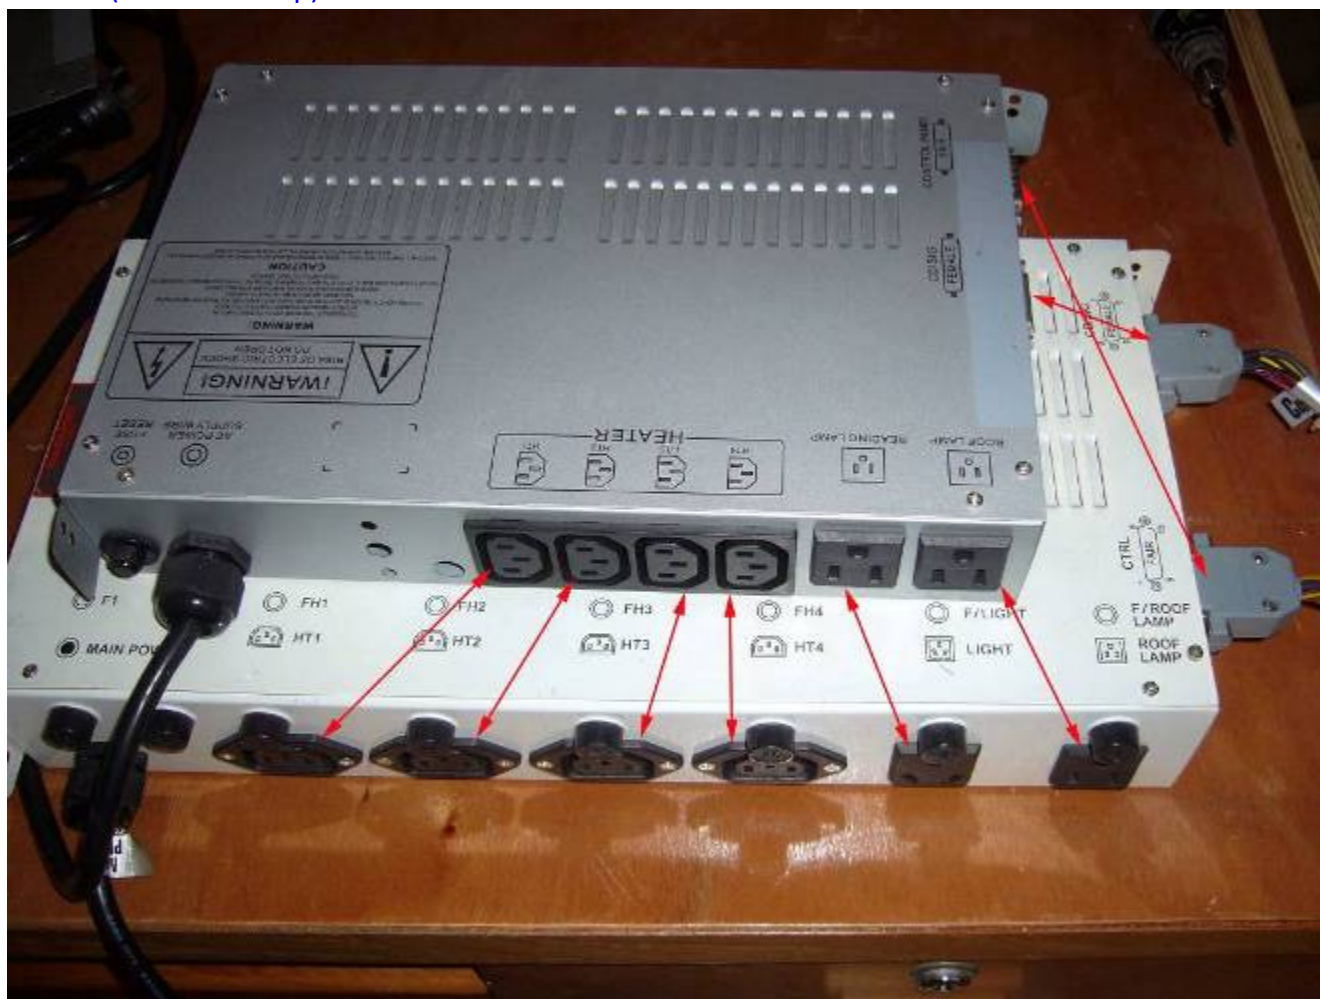

8) På bildet nedenfor ser du hvordan du skal koble ny kontrollboks på saunaer med fargerterapi lys:



9) Nå kan du ta strømledningen ut gjennom hullet på tak dekselet og skru fast dekselet. Bildet under:



10) Skru fast tak dekselet:



Nå har vi skiftet kontrollboks og tiden er inne til å se på displayet.

VIKTIG!! IKKE KOBLE SAUNAEN TIL STRØMNETTET ENNÅ!!!!

4. Korrigere displayet

1) Nå skal du løsne displayet fra saunaen. Displayet kan være festet på to måter:

① Fastskrudd display: Skru ut de 4 skruene i trerammen rundt displayet med en stjerneskrutrekker.

Se nedenfor:



Limt treramme/display: Denne rammen er festet med stifter og lim. Bruk en vanlig skrutrekker for å løsne rammen. Ikke bruk så mye makt. Bruk litt teknikk og lirk den løs. Se bildet under:



Det kan være vanskelig å lime fast denne rammen etter at den er demontert. Bruk derfor skruer når du skal feste den igjen.

2) Etter å ha fjernet rammen, løsne de 6 skruene på den siden av displayet som er loddet. Se bildet nedenfor:




Fjern denne delen av displayet du har skrudd løs. Klipp av kondensatoren med en tang. Se bildet under:



Viktig: Ikke alle kontrollpanel har denne kondensatoren (avhengig av alder på displayet). Hvis din ikke har det så er det ikke nødvendig å gjøre noe som helst med kontrollpanelet/displayet.

4) Utfør samme operasjon på det andre displayet (hvis saunaen har 2 display). Etterpå kan du feste skru fast displayene igjen. OBS! Legg merke til om det var skruene var isolerte! Se bildene under:

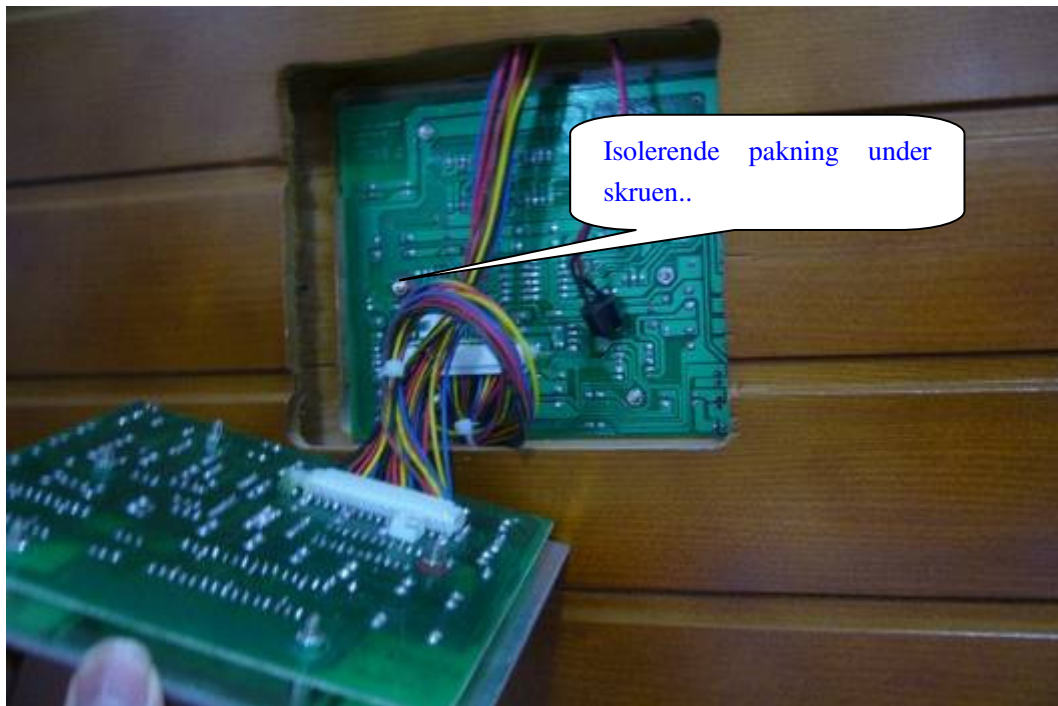

Viktig: For å unngå fremtidig trøbbel; under den ene skruen er det en isolerende pakning. Sørg for at du fester denne på rett skruen når du skrur sammen displayet.

5) Fest displayet. Se bildet under:

